
VULCANO®

Guía de inicio rápido

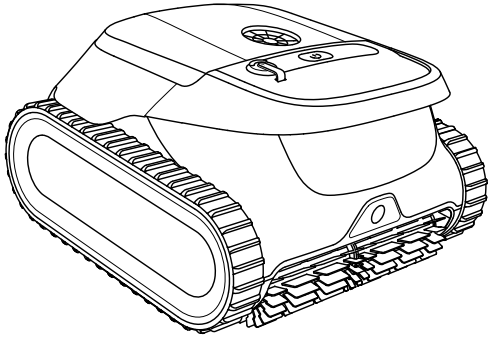

ZUIPY i30 | ROBOT PARA PISCINAS INALÁMBRICO

Manual de usuario
ZUIPY i30

IMPORTANTE: Para obtener más información sobre el producto, escaneá el código QR y accede al manual completo de usuario o ingresá a vulcano-sa.com

1 Antes de comenzar: Carga

Cargue completamente el robot durante 5 horas antes del primer uso.

PRECAUCIÓN: No utilice el robot mientras haya personas u objetos en la piscina.

ATENCIÓN: Para garantizar la seguridad de la batería, mantenga los terminales de carga secos. Puede limpiarlos con un paño suave y seco.

2 Descargue la APP

- Para comenzar, active el WI-FI, Bluetooth y los servicios de ubicación de su teléfono para que pueda detectar el robot durante el proceso de configuración.
- Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender el robot.
- Descargue la aplicación desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo, con el siguiente icono: APP Mypoolbot
- Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el robot.
- Si el indicador Wi-Fi parpadea, el robot está listo para ser vinculado.
- Si el indicador Wi-Fi permanece encendido de forma continua, el robot ya está conectado a una red Wi-Fi. Para restablecer la conexión, mantenga presionado el botón de encendido durante al menos 8 segundos hasta que el indicador vuelva a parpadear.
- El robot es compatible únicamente con redes Wi-Fi de 2,4 GHz.


Google Play Store
CODIGO QR

Apple STORE
CODIGO QR

3 Funcionamiento

Profundidad minima: 0.5 m	Fuente de alimentación: IP65
Profundidad máxima: 4.0 m	Voltaje de salida: 25.2 VCC
Consumo: 70W	Voltaje de entrada: 100 ~ 240 V CA 50/60 Hz

• Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender el robot.
• Presione el botón de encendido para seleccionar y alternar el modo de limpieza deseado .
• Una vez que la luz del modo se mantenga encendida, coloque el robot en la piscina dentro del plazo de un minuto para iniciar la limpieza.

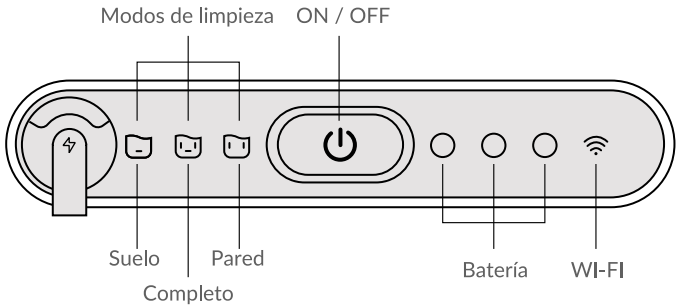

BATERÍA	ESTADO
● ● ●	67 ~ 100% Batería
● ● ○	34 ~ 66% Batería
● ○ ○	1 ~ 33% Batería
Parpadeando	Cargando

4 Cuidado y mantenimiento

• Al finalizar el ciclo de limpieza o cuando el nivel de batería sea inferior al 10 %, el robot ingresará automáticamente en modo espera y se ubicará en el fondo de la piscina, junto a una de las paredes.
• Utilice el gancho de recuperación para retirarlo del agua.
• Enjuague el robot con agua corriente y colóquelo en un lugar fresco, seco y protegido de la intemperie. Asegúrese de dejarlo secar completamente antes de guardarlo.
• Antes de un almacenamiento prolongado, cargue la batería hasta un nivel de entre 60 % y 80 %.
• La temperatura recomendada de almacenamiento es de-5 °C a 35 °C.

IMPORTANTE: Para conservar un rendimiento óptimo de la batería, realice al menos una carga cada 6 meses.

5 Advertencias y precauciones

• Conecte la fuente de alimentación a través de un interruptor diferencial con protección contra fugas a tierra.
• Utilice únicamente la batería, el cargador y los repuestos originales.
• La instalación eléctrica del lugar debe cumplir con las normativas locales y nacionales vigentes.
• Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.
• No opere el robot fuera del agua, ya que puede dañarse y perder la garantía.
• Cuando no esté en uso, guárdelo en un lugar seco, cubierto y alejado de fuentes de calor.
• Se recomienda retirarlo de la piscina después de cada uso.