VULCANO®

ZUIPYi30

Robot limpiador de piscinas



Manual de usuario

☑ **IMPORTANTE:** Antes de comenzar, lea atentamente las instrucciones vertidas en este manual. Conserve las instrucciones para futuras consultas.

Índice


Precauciones y advertencias Pág.02
Antes de comenzar ..... Pág. 03
Introducción ..... Pág. 03
Caracteristicas ..... Pág. 04
Batería ..... Pág. 05
Modos de limpieza ..... Pág. 05
Funcionamiento ..... Pág. 06
Uso manual / Uso con APP ..... Pág. 06
Configuración APP ..... Pág. 07
Error de conexión ..... Pág. 08
Limpieza y mantenimiento ..... Pág. 09
Garantía ..... Pág. 11


Precauciones y advertencias


- La instalación eléctrica debe cumplir con las normativas locales y nacionales vigentes.
- No opere el robot fuera del agua, ya que podría dañarse y perder la garantía.
- No ingrese a la piscina mientras el robot esté en funcionamiento.
- Cuando no esté en uso, guarde el equipo en un lugar seco, fresco, cubierto y alejado de la luz solar directa o de fuentes de calor.
- Se recomienda retirar el robot de la piscina después de cada uso.
- Antes de cargar la batería, asegúrese de que el conector y la toma de corriente estén limpios y completamente secos.
- Por su seguridad, no realice ninguna operación distinta de la limpieza y el mantenimiento rutinario descritos en este manual.
- Todas las piezas deben reemplazarse exclusivamente por repuestos originales.
- Una instalación o un uso inadecuado puede anular la garantía.
- Los niños no deben realizar tareas de limpieza o mantenimiento sin la supervisión de un adulto.


Antes de comenzar

Una vez desempaquetada la unidad, compruebe que haya recibido los siguientes componentes:

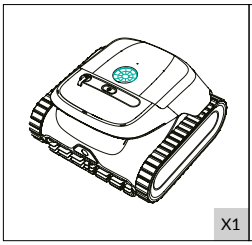
X1

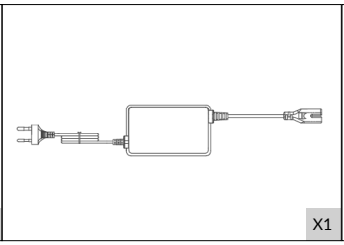
X1

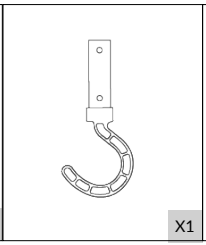
X1

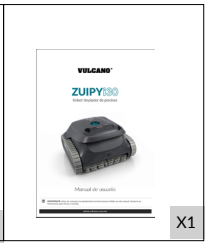

X1

Introducción

El robot inalámbrico ZUIPY i30, fue desarrollado para ofrecer una limpieza eficiente, autónoma y precisa, combinando tecnología avanzada con un funcionamiento simple e intuitivo.

Su sistema de limpieza automatizada permite optimizar el mantenimiento de la piscina, recorriendo y limpiando sus superficies de manera sistemática, sin necesidad de cables durante su funcionamiento. Diseñado para brindar practicidad, rendimiento y confiabilidad, incorpora soluciones tecnológicas que facilitan el cuidado de la piscina y permiten disfrutar de un agua limpia y cristalina con el mínimo esfuerzo.

CARACTERISTICAS


	ZUIPY i30
Potencia máxima	70 W
Autonomía	120 minutos
Filtro	180 µm
Potencia de succión	13,2 m³/h
Entrada del adaptador de corriente	100 ~ 240 VCA 50/60 Hz
Salida del adaptador de corriente	25,2 VCC
Temperatura de almacenamiento	- 5 ~ 35 °C
Profundidad del agua	0,5 ~ 4 m
Temperatura del agua	5 ~ 35 °C
Longitud máxima de piscina	10 m
Peso del artículo	7,5 kg
Capacidad de la batería	4500 mAh
Dimensiones del producto	370 x 400 x 220 mm
NaCl	Máximo 4000 ppm
Cloro	Máximo 4 ppm
Nivel de pH	7.0 ~7.8



BATERIA


Antes de comenzar, cargue completamente el robot durante 5 horas antes del primer uso.

BATERÍA	ESTADO
● ● ●	67 ~ 100% Batería
● ● ○	34 ~ 66% Batería
● ○ ○	1 ~ 33% Batería
Parpadeando	Cargando

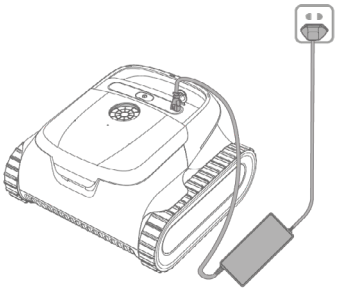

⚠ **PRECAUCIÓN:** No utilice el robot mientras haya personas u objetos en la piscina.

ⓘ **ATENCIÓN:** Para garantizar la seguridad de la batería, mantenga los terminales de carga secos. Puede limpiarlos con un paño suave y seco.

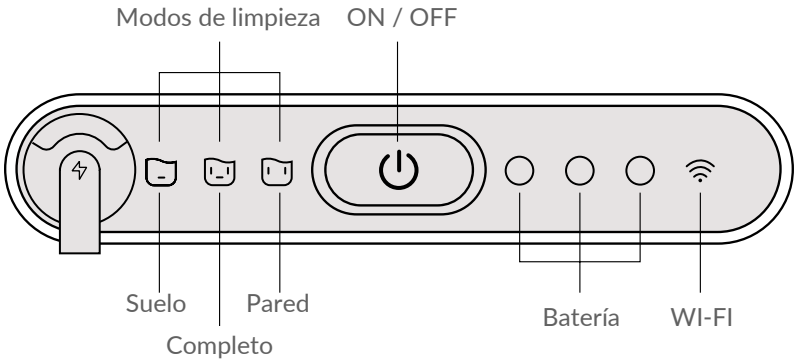

MODOS DE LIMPIEZA

SUELO	▶	Limpia el fondo de la piscina.
COMPLETO	▶	Limpia el fondo y las paredes de la piscina.
PAREDES	▶	Limpia las paredes de la piscina.

Funcionamiento

USO MANUAL

- Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para encender el robot.
- Presione el botón para seleccionar y alternar el modo de limpieza deseado .
- Una vez que la luz del modo se mantenga encendida, coloque el robot en la piscina dentro del plazo de un minuto para iniciar la limpieza.

USO CON APP

- Para comenzar, active el WI-FI, Bluetooth y los servicios de ubicación de su teléfono para que pueda detectar el robot durante el proceso de configuración.
- Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para encender el robot.
- Descargue la aplicación desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo, con el siguiente icono:

APP
Mypoolbot

- Siga las instrucciones de la sección “CONFIGURACIÓN APP” para configurar el robot, detalladas en la página 7.
- Si el indicador Wi-Fi parpadea, el robot está listo para ser vinculado.
- Si el indicador Wi-Fi permanece encendido de forma continua, el robot ya está conectado a una red Wi-Fi. Para restablecer la conexión, mantenga presionado el botón de encendido durante al menos 8 segundos hasta que el indicador vuelva a parpadear.
- El robot es compatible únicamente con redes Wi-Fi de 2,4 GHz.

Google Play Store
CODIGO QR


Apple STORE
CODIGO QR

ATENCIÓN: Si la piscina no cumple con estas condiciones recomendadas, el robot limpiador podría no funcionar correctamente.


CONFIGURACIÓN APP

1. Crear una cuenta: Al ingresar por primera vez a la aplicación, seleccione “Registrarse”.
Complete los datos solicitados y cree su usuario y contraseña.

2. Agregar un dispositivo: En la pantalla principal, presione “Agregar dispositivo”.
Espere a que la aplicación busque los dispositivos disponibles.
Cuando aparezca el robot en la lista, selecciónelo para iniciar la vinculación.

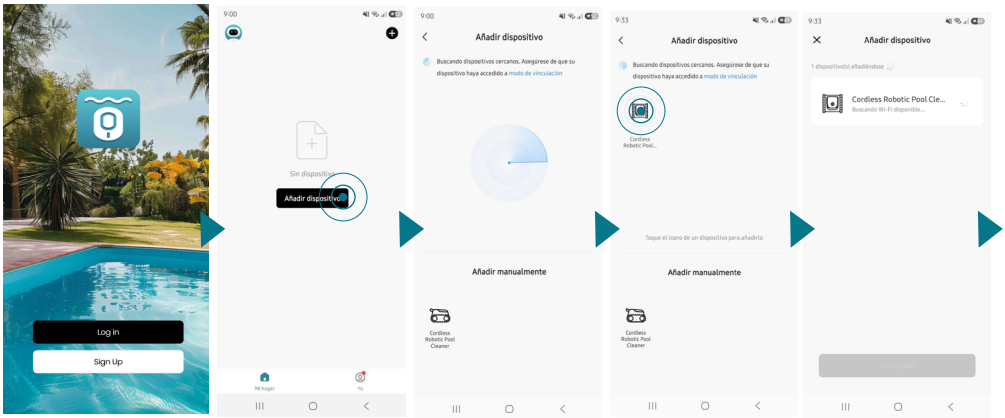


3. El dispositivo buscará la red WIFI disponible y añadirá el equipo. Luego presione “Finalizado” para continuar y avanzar a la pantalla principal.

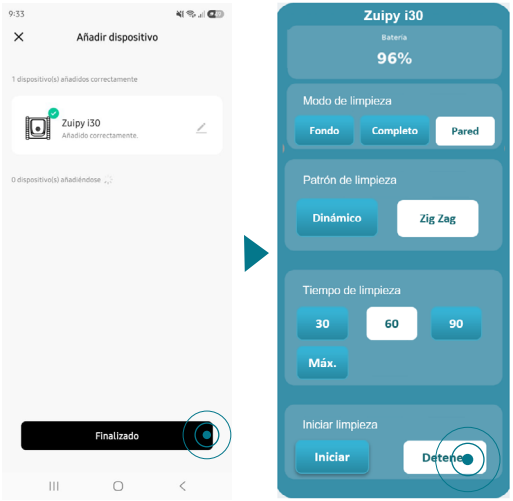

PANTALLA PRINCIPAL

ERROR DE CONEXIÓN


Si durante la vinculación aparece un mensaje de error o la aplicación no encuentra el equipo, verifique que el robot no esté vinculado a otra cuenta de usuario.

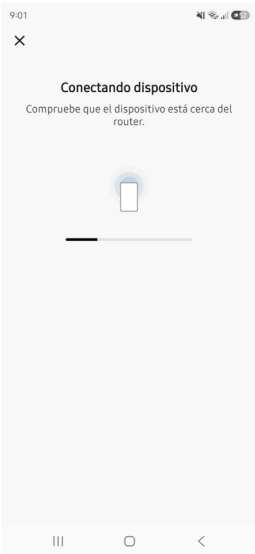




Si el dispositivo ya está asociado a otra cuenta, deberá desvincularse antes de realizar una nueva conexión.


Para desvincular el dispositivo:
Ingrese a la pantalla de configuración del robot.
Seleccione “Eliminar dispositivo”.
Confirme la acción cuando la aplicación lo solicite.

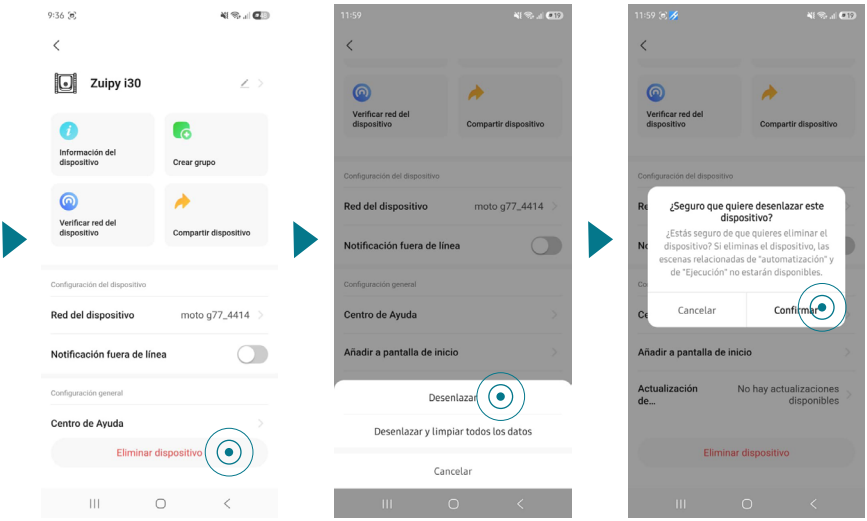


Limpieza y mantenimiento

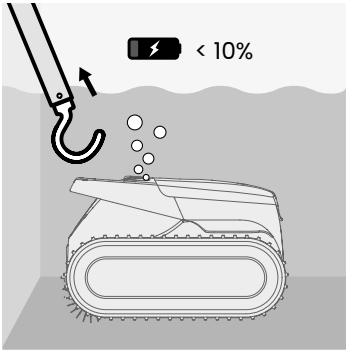

Cuando la batería descienda por debajo del 10 %, el robot se desplazará automáticamente hacia uno de los bordes de la piscina.

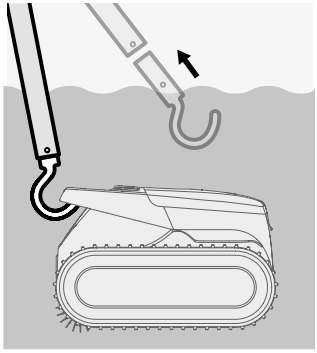


Fije un mango ø32 (no incluido) al gancho de recuperación para extraer el robot del fondo de la piscina.

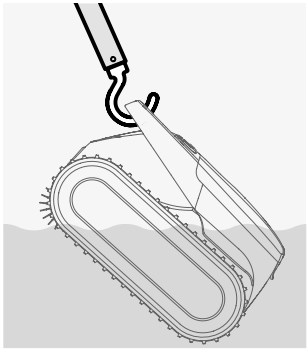





Sostenga el robot con la mano en posición vertical durante unos segundos para permitir que el agua se escurra completamente.

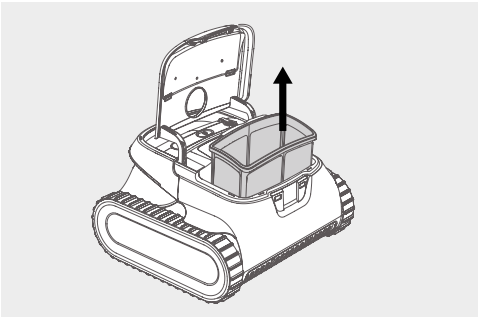

Abra la tapa superior del robot y retire el filtro.

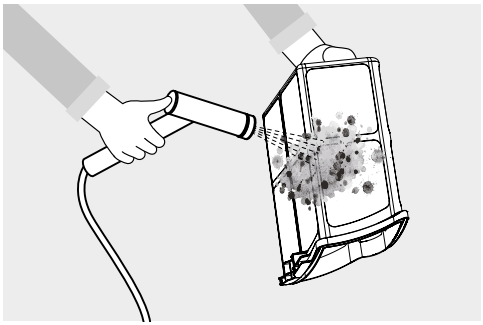


Enjuague el filtro con abundante agua limpia.
Si es necesario, utilice un cepillo de cerdas suaves y jabón neutro para eliminar la suciedad acumulada.

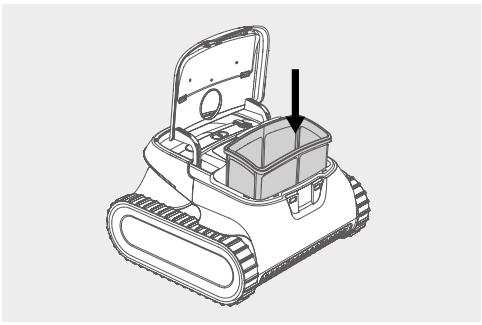

Coloque nuevamente el filtro en su posición.
Cierre la tapa asegurándose de que quede correctamente trabada.

TAPA DEL IMPULSOR (LIMPIAR SEGÚN SEA NECESARIO)

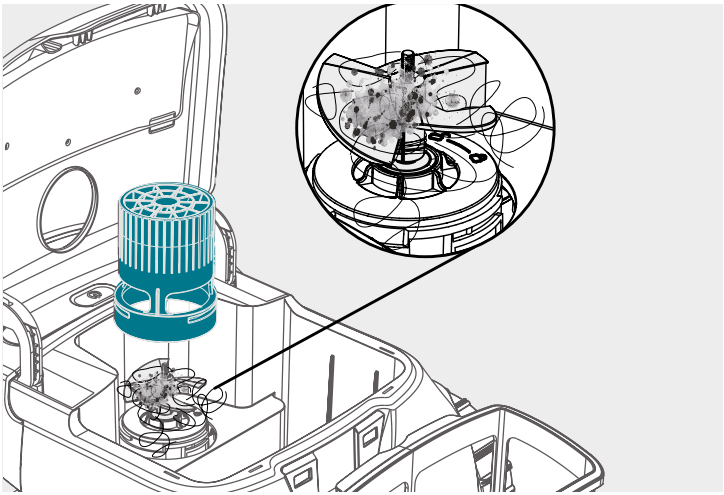

1. Apague el robot.
2. Abra la tapa y retire el filtro.
3. Gire y retire la tapa del impulsor, luego use una herramienta para limpiar cualquier elemento enredado.
4. Vuelva a colocar cada parte en su sitio.

☑ **IMPORTANTE:** Antes de un almacenamiento prolongado, cargue la batería hasta un nivel de entre 60 % y 80 %.

☑ **IMPORTANTE:** La temperatura recomendada de almacenamiento es de -5 °C a 35 °C.

☑ **IMPORTANTE:** Para conservar un rendimiento óptimo de la batería, realice al menos una carga cada 6 meses.

ⓘ **ATENCIÓN:** Enjuague el robot con agua corriente y colóquelo en un lugar fresco, seco y protegido de la intemperie. Asegúrese de dejarlo secar completamente antes de guardarlo.

Garantía

VULCANO S.A. en su calidad de importador y distribuidor del ROBOT LIMPIADOR DE PISCINAS MODELO ZUIPY i30 marca Vulcano, garantiza al consumidor final que dichos productos están libres de defectos en su fabricación, por un período de 24 meses para el equipo en general, a partir de la fecha de emisión de la factura. El plazo establecido anteriormente es independiente al de la fecha de instalación o puesta en marcha.

La responsabilidad de VULCANO S.A. bajo esta garantía se limita estrictamente a la reparación o al reemplazo del producto en cuestión, según su exclusivo criterio.

VULCANO S.A. eventualmente no se hará responsable por los gastos eventuales de remoción, instalación, transporte, seguro, viáticos, estadías u otros gastos que pudieran surgir en conexión con el reclamo de una garantía. Tampoco se hará responsable por daños, perjuicios o incidentes que resulten de cualquier causa, uso u operación del producto.

La garantía deberá ser canalizada a través del comercio distribuidor donde se ha adquirido el producto. Así mismo la devolución del producto por el que se reclama garantía será efectuada a través del mismo comercio distribuidor.

Esta garantía carecerá de valor cuando:

a. No se sigan las instrucciones y lo indicado en los manuales del producto.

b. Se produzcan daños debido al transporte o manipulación del producto.

c. Ocurran daños producidos por el uso inadecuado o abusivo del producto.

d. Se realice una incorrecta instalación o conexiones externas.

e. Se generen deterioros producidos por siniestros o accidentes diversos (rayos, incendios, inundaciones, movimientos del suelo, etc.)

f. El equipo haya sido reparado por personal no autorizado o haya sido modificado total o parcialmente sin el consentimiento por escrito de VULCANO S.A.