


3. Instalación del dispositivo de acondicionamiento de agua bajo mesada

3.1 Conectar tubing de ¼" ...

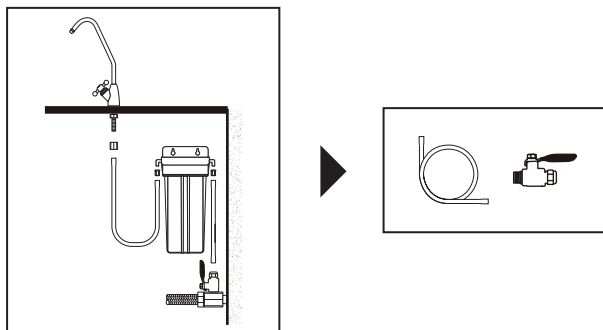

3.2. El otro extremo del tubing ¼" se deberá conectar a la entrada del dispositivo de agua bajo mesada

3.3. Roscar a la canilla.

3.4. El otro extremo del tubing ¼" se deberá conectar a la salida del dispositivo de agua bajo mesada

4. Colocación del cartucho

Cuando se cambie el cartucho, colocar el vaso del filtro hacia arriba, colocar la junta tórica en su asiento (no sobre el cabezal) y colocar el cartucho en el interior del vaso del filtro, luego enroscar la tapa del filtro sobre el vaso y apretarla.

Primer uso (puesta en marcha)

1. Girar la perilla de la llave esférica ¼" para permitir el paso de agua al filtro
2. Abrir la canilla dispensadora
3. Dejar fluir el agua hasta que se llene el filtro y se purgue el aire de su interior
4. Dejar fluir el agua durante unos 30 segundos para que las partículas de carbón que pudiesen estar sueltas en el cartucho salgan afuera.

Mantenimiento

- Comprobar cada 30 días el estado de los o-rings, en caso de estar resacos sustituir por nuevos.
- Cambiar el cartucho cada 6 meses o cada 9450 lt, lo que ocurra primero.

VULCANO®

www.vulcano-sa.com

Importado por Vulcano S.A. / Dirección: Lino E. Spilimbergo 7280 Los Boulevares-Córdoba-Argentina

Tel.: +54 351 4864284 / E-mail: info@vulcano-sa.com

CUIT: 30-55536556-6

Origen: España / RNE: 040030619

RNPUD N°: 0620049

VULCANO®

DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA DE RED DOMICILIARIA

para reducción de cloro, trihalometanos (thm),
1.2 dicloro benceno, tricloroetileno, benceno.

Bajo mesada

BAMBOO BM

Manual de usuario e instalador



IMPORTANTE: Antes de comenzar con la instalación, leer detenidamente y con atención las instrucciones vertidas en este manual. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

www.vulcano-sa.com

Características principales

- Kit completo de accesorios para instalación bajo mesada.
- Canilla dispensadora de acero inoxidable.
- Temperatura máxima de trabajo: 50 °C.
- Cartucho de carbón block sustituible.

Especificaciones técnicas

Dispositivo de acondicionamiento de agua de red domiciliaria Bajo mesada,
para reducción de cloro, trihalometanos (thm), 1,2 dicloro benceno, tricloroetileno, benceno.

	600036
Caudal máx.	1.400 L/h
Presión	1 bar (100 kPa) - 3 bar (300 kPa)

Porcentajes (%) reducción de sustancias.

Cloro (Cl₂)	83.72% a partir de una concentración de Cl ₂ de 2,15 ppm (mg/L) en agua de desafío.
THM	97% a partir de una concentración de 1000 ug/l en agua de desafío.
1,2 Dicloro benceno	99% a partir de una concentración de 5 ug/l en agua de desafío.
Tricloroetileno	99% a partir de una concentración de 300 ug/l en agua de desafío.
Benceno	99% a partir de una concentración de 100 ug/l en agua de desafío.

Precauciones y advertencias

☑ **IMPORTANTE:** Reemplazar el cartucho cada 6 meses o 9450 lts, lo que ocurra primero, para ser usado solo con agua de red domiciliaria.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Dejar el agua fluir durante 10 segundos antes de su uso.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Si el equipo no es usado durante 2 días o más, dejar fluir el agua durante 30 segundos antes de su uso.


⚠ **ATENCIÓN:** La temperatura del agua de alimentación debe ser inferior a 50°C.

⚠ **ATENCIÓN:** Nunca exponer a condiciones de congelación para evitar roturas del equipo.

⚠ **ATENCIÓN:** Usar detergentes suaves y paños suaves para evitar daños sobre la superficie del dispositivo cuando se limpie.


Verificación de contenido

- 1 Equipo
- 1 Cartucho BAMBOO BM
- 1 Canilla dispensadora
- 1 Tubo 1/4"
- 1 Adaptador de alimentación 1/2"
- 1 Llave esférica 1/4"
- 1 Manual de instalación

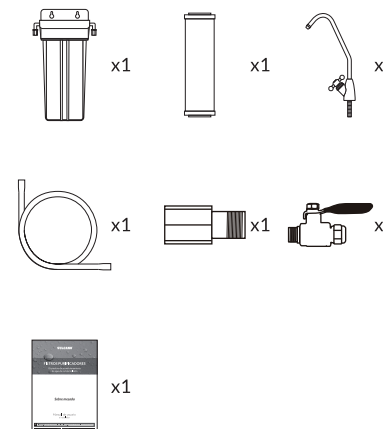

Instalación

1. Colocación de la canilla dispensadora

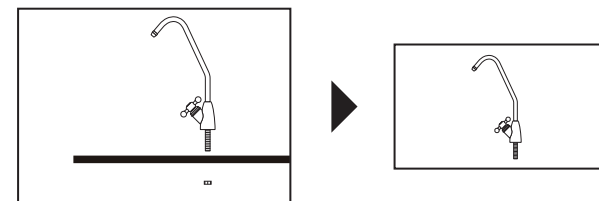

2. Instalación de toma de agua de entrada

