


2. Conexión de tubo 3/8"

- 2.1. Conectar el tubo 3/8" al derivador by pass
- 2.2. Conectar el tubo 3/8" a la entrada del filtro

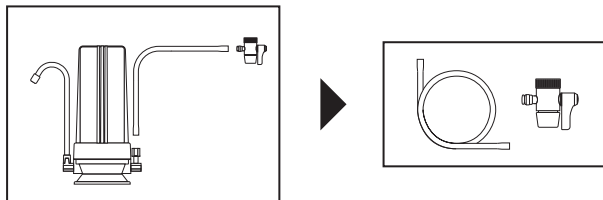

3. Colocación del cartucho

Cuando se cambie el cartucho, colocar el vaso del filtro hacia arriba, colocar la junta tórica en su asiento (no sobre el cabezal) y colocar el cartucho en el interior del vaso del filtro, luego enroscar la tapa del filtro sobre el vaso y apretarla.

Primer uso (puesta en marcha)

1. Girar la perilla del derivador by pass para permitir el paso de agua al filtro.
2. Abrir la canilla de agua fría.
3. Dejar fluir el agua hasta que se llene el filtro y se purgue el aire de su interior.
4. Dejar fluir el agua durante unos 30 segundos para que las partículas de carbón que pudiesen estar sueltas en el cartucho salgan afuera.

Mantenimiento

- Comprobar cada 30 días el estado de los o-rings, en caso de estar resacos sustituir por nuevos.
- Cambiar el cartucho cada 6 meses o cada 9450 lt, lo que ocurra primero.

VULCANO®

www.vulcano-sa.com

Importado por Vulcano S.A. / Dirección: Lino E. Spilimbergo 7280 Los Boulevares - Córdoba - Argentina /

CUIT: 30-55536556-6

Origen: España

RNE: 040030619

RNPUD N°: 0620040

VULCANO®

DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA DE RED DOMICILIARIA

para reducción de cloro,
1,2 dicloro benceno, tricloroetileno, benceno.

Sobre mesada

BAMBOO SM

Manual de usuario
e instalador



IMPORTANTE: Antes de comenzar con la instalación, leer detenidamente y con atención las instrucciones vertidas en este manual. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

www.vulcano-sa.com

Características principales

- Instalación sencilla sobre mesada: conexión directa a canilla de la cocina.
- Canilla móvil de acero inoxidable.
- Temperatura máxima de trabajo: 65 °C.
- Cartucho de carbón block sustituible.

Especificaciones técnicas

Dispositivo de acondicionamiento de agua de red domiciliaria Sobre mesada,
para reducción de cloro, 1,2 dicloro benceno, tricloroetileno, benceno.

	600035
Caudal máx.	1.400 L/h
Presión	1 bar (100 kPa) - 3 bar (300 kPa)


Porcentajes (%) reducción de sustancias.

Cloro (Cl ₂)	83.72% a partir de una concentración de 2,15 ppm (mg/L) en agua de desafío.
1,2 Dicloro benceno	99% a partir de una concentración de 5 ug/l en agua de desafío.
Tricloroetileno	99% a partir de una concentración de 300 ug/l en agua de desafío.
Benceno	99% a partir de una concentración de 100 ug/l en agua de desafío.

Precauciones y advertencias

✔	IMPORTANTE: Reemplazar el cartucho cada 6 meses o 9450 lts, lo que ocurra primero, para ser usado solo con agua de red domiciliaria.
⚠	PRECAUCIÓN: Dejar el agua fluir durante 10 segundos antes de su uso.
⚠	PRECAUCIÓN: Si el sistema no es usado durante 2 días o más, dejar fluir el agua durante 30 segundos antes de su uso.
⚠	ATENCIÓN: La temperatura del agua de alimentación debe ser inferior a 65°C.
⚠	ATENCIÓN: Nunca exponer a condiciones de congelación para evitar roturas del sistema.
⚠	ATENCIÓN: Usar detergentes suaves y paños suaves para evitar daños sobre la superficie del equipo cuando se limpie.
⚠	ATENCIÓN: Si sale agua turbia del sistema, cerrar la alimentación al equipo dejar fluir el agua por el grifo normal hasta que la turbidez disminuya, luego volver a la posición normal de filtración y de este modo se alargará la vida del cartucho.
⚠	ATENCIÓN: Cuando se cambie el cartucho, colocar el vaso del equipo hacia arriba, colocar la junta tórica en su asiento (no sobre el cabezal) y colocar el cartucho en el interior del vaso del filtro, luego enroscar la tapa del equipo sobre el vaso y apretarla.

Verificación de contenido de la caja

1	Equipo		x1
1	Cartucho BAMBOO SM		x1
1	Derivador by pass rosca hembra 22mm		x1
1	Tubo 3/8"		
1	Adaptador de goma con abrazadera		x1
1	Adaptador doble rosca macho 24 a 22 mm		x1
1	Chaveta		x1
1	Junta de goma 3 mm		x1
1	Pico adaptador		x1
1	Llave de apertura/cierre de carcasa		x1
1	Manual de instalación		x1

Instalación

La instalación de este equipo es muy sencilla, cualquier persona puede realizarla y solo toma unos pocos minutos. Los adaptadores vienen incluidos, así como la manija para ajustar y desajustar el vaso.

1. Colocación del derivador by pass

